


ISO/TS16949 REGISTERED
TB-028 • Revised April 2026 R1

Reemplazo del revestimiento del soporte (Torres)

Número de parte: LNR-BKT-107 (antes LNR-LWS)

Criterios de inspección

1. La inspección inicial de los revestimientos del soporte debe realizarse:
 - A las 200,000 millas en aplicaciones estándar
 - A las 100,000 millas en aplicaciones de servicio pesado
 - Luego, cada 50,000 millas
2. Los revestimientos deben reemplazarse cuando el grosor sea de:
 - 0.125 pulgadas (1/8") o menos
 - La medición debe hacerse en el punto más delgado (normalmente en la parte superior)

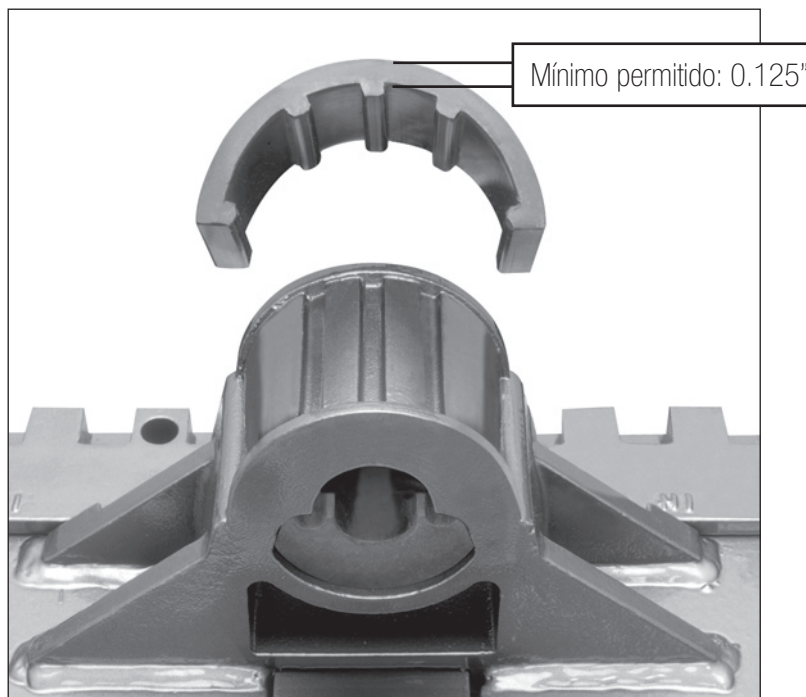


Instrucciones de Instalación (siguiente página)

Instrucciones de desmontaje

Retiro del bracket liner:

1. Retirar la quinta rueda del soporte de montaje:
 - Quitar los pasadores tipo chaveta (cotter pins)
 - Retirar los pasadores de retención
 - Retirar los pines del soporte de la quinta rueda
 - Separar la quinta rueda del soporte
2. Con un destornillador plano:
 - Hacer palanca hacia arriba en el extremo del revestimiento
 - El liner debería soltarse del soporte

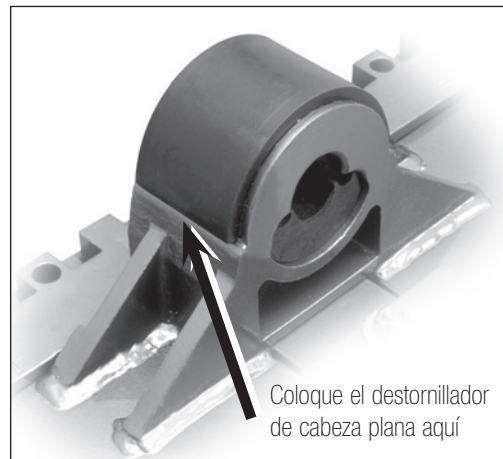

Instalación de un nuevo bracket liner

1. Colocar el nuevo revestimiento directamente sobre el soporte de montaje
2. Usar un martillo de goma:
 - Golpear la parte superior con un golpe firme
 - El liner debe encajar en su lugar
3. Una vez instalados ambos:
 - Volver a montar la quinta rueda
4. Insertar nuevamente los pines:
 - Se recomienda aplicar grasa en los extremos
 - Reinstalar pasadores de retención y chavetas
5. Verificación final:
 - Inclinar la quinta rueda hacia adelante y atrás
 - Confirmar que los liners estén correctamente Oinstalados

