


Diagramme de pièces pour les sellettes d'attelage Fontaine

No-Slack® II 6000, 7000, 7000CC & Ultra NT

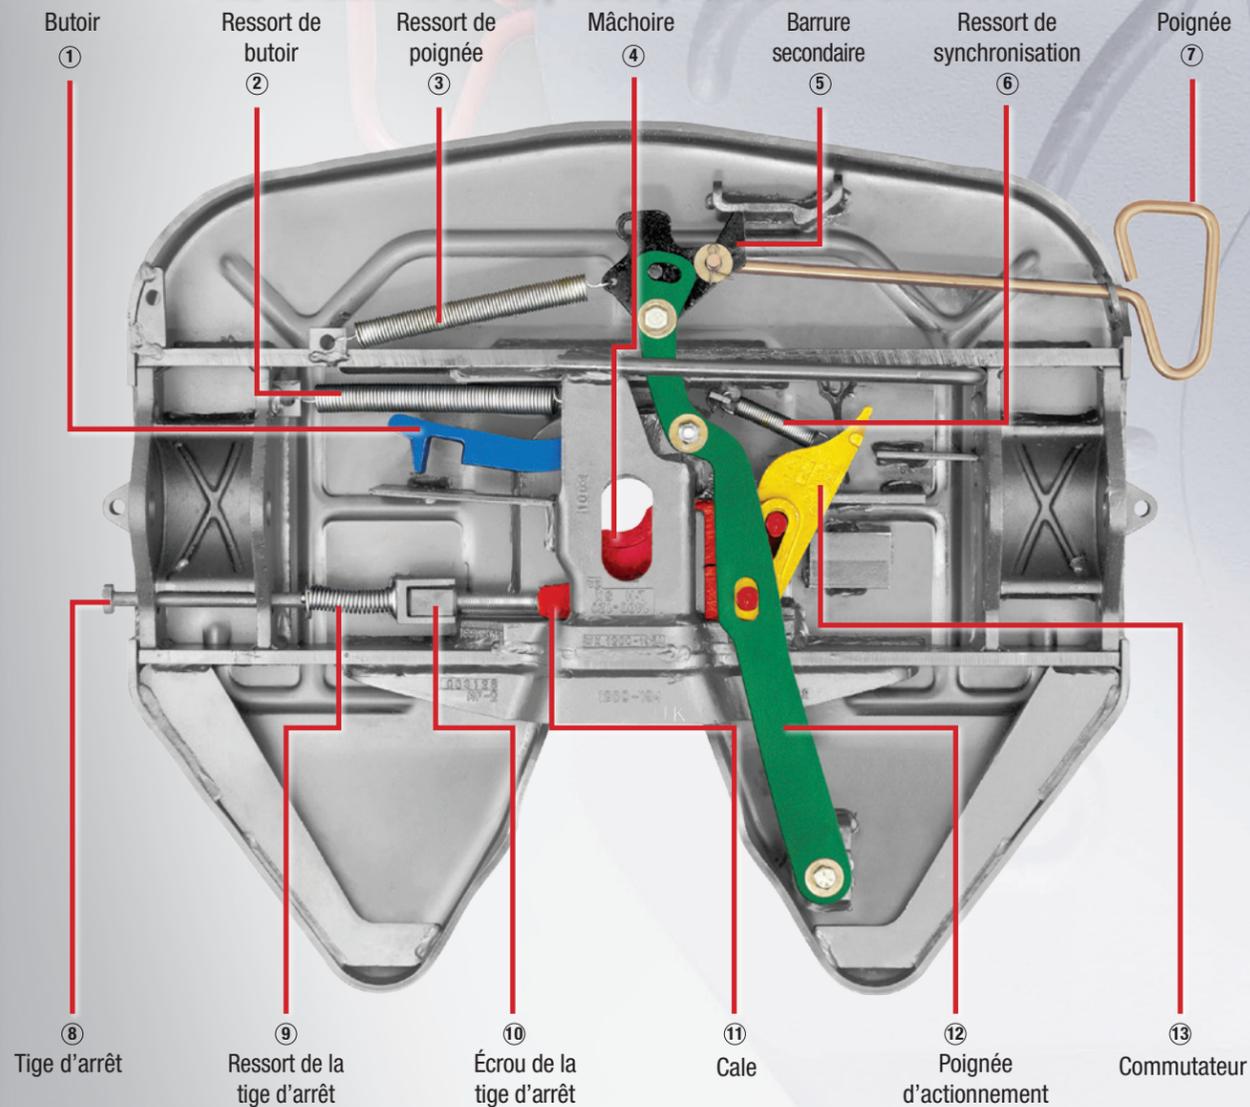


Modèle SLTPL6000 avec ouverture à gauche démontré

Description	Référence	Convient à	Poids (lbs)	Contient
Trousse de remise à neuf (mineure)	KIT-RPR-6000*	6000,7000,7000CC,NT	8	② ③ ④ ⑥ ⑪
Trousse de remise à neuf (majeure)	KIT-RX-67NTL	6000,7000,7000CC,NT	23	Tous
Poignée	KIT-PUL-6000*	6000,7000,7000CC,NT	2,2	⑦
Poignée d'actionnement	KIT-OPR-6000	6000,7000,7000CC,NT	5,2	⑫
Trousse pour commutateur	KIT-TMR-6000*	6000,7000,7000CC,NT	3,4	⑬ ⑥
Trousse pour tige d'arrêt	KIT-ROD-1108	6000,7000,7000CC,NT	1,5	⑧ ⑨ ⑩
Trousse pour butoir	KIT-BPR-6000*	6000,7000,7000CC,NT	3,7	① ②
Ensemble de ressorts	KIT-SPRING	6000,7000,7000CC,NT	1,1	② ③ ⑥
Plateau de remplacement	SLTPL7000 or SRTPL7000	6000,7000	246	Ensemble complet
Plateau de remplacement	SLTPL6000 ou SRTPL6000	6000	235	Ensemble complet
Plateau de remplacement	SLTPLUNT	NT,LT,3000,4000	220	Ensemble complet

Les références qui commencent par kit contiennent la quincaillerie d'installation.

* Une pièce peut être L (gauche) ou R (droite).

No-Slack® H5092 & X5092

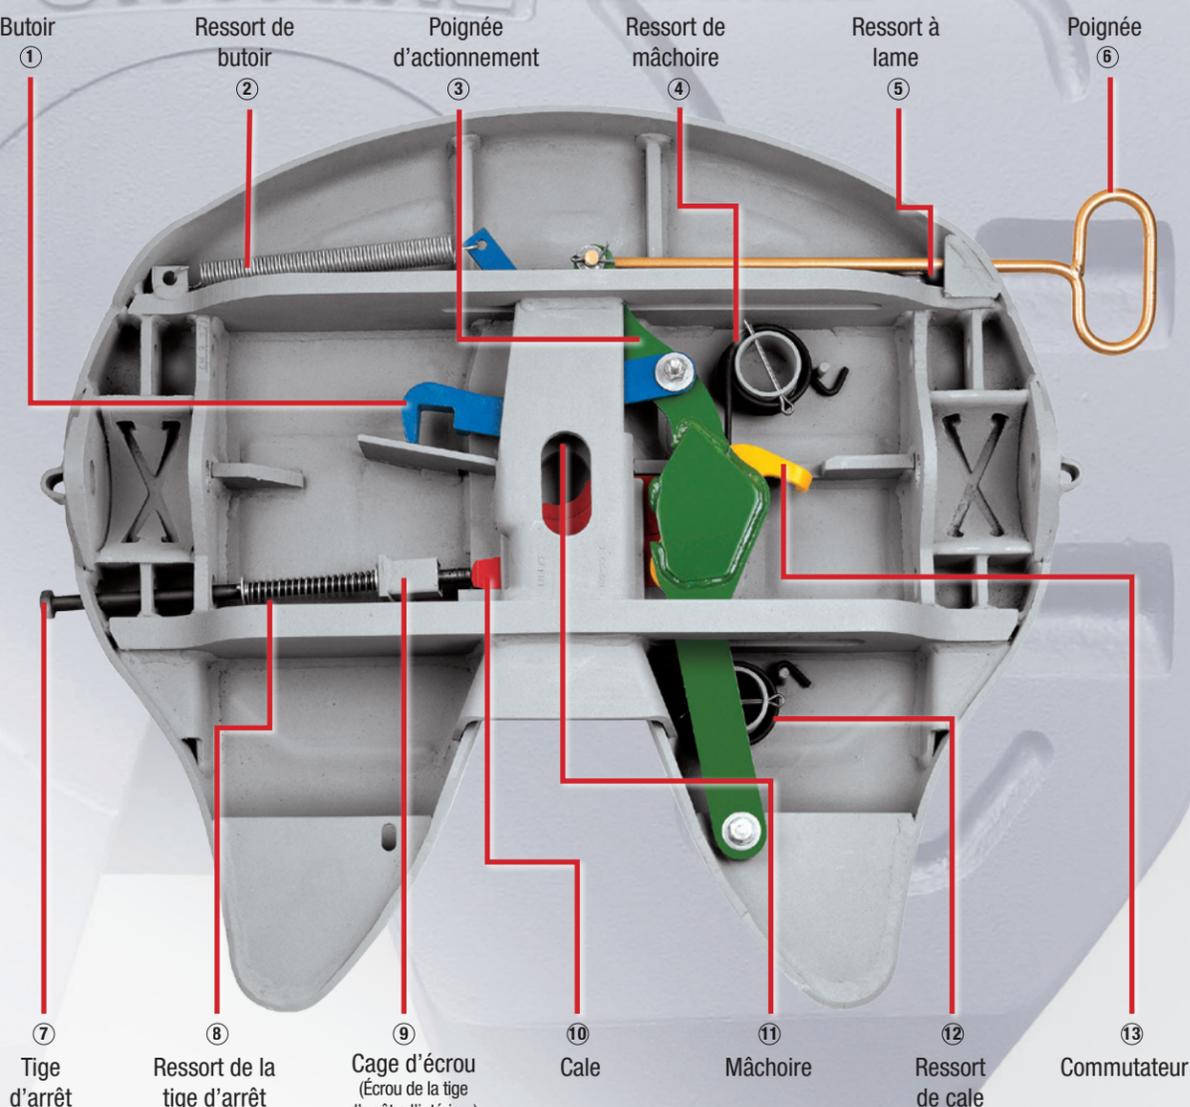

Modèle SLTPLH5092 avec ouverture à gauche démontré

Description	Référence	Convient à	Poids (lbs)	Contient
Trousse de remise à neuf (mineure)	KIT-RPR-5092*	H5092,X5092,5000	9,5	② ④ ⑩ ⑪ ⑫
Poignée	KIT-PUL-5092	H5092,X5092	3,1	⑥
Poignée d'actionnement	OPR-5000-S*	H5092,X5092	5,7	③
Trousse pour commutateur	KIT-TMR-134*	H5092,X5092	1,3	⑬
Trousse pour tige d'arrêt	KIT-ROD-1108	H5092,X5092,5000	1,5	⑦ ⑧ ⑨
Trousse pour butoir	KIT-BPR-5092*	H5092	3,6	① ②
Plateau de remplacement	SLTPLH5092 ou SRTPLH5092	H5092	273	Ensemble complet

Les références qui commencent par kit contiennent la quincaillerie d'installation.

* Une pièce peut être L (gauche) ou R (droite).

Trousse de pivot d'attelage et bague

Description	Référence	Poids (lbs)
Bague en deux pièces séparées	KIT-PIN-LLB	7,2
Bague en une seule pièce	KIT-PIN-191	4,0
Trousse de tige de fixation et bague pour Ultra NT	KIT-PIN-UNT	3,0

www.fifthwheel.com

Application Web pour trouver vos pièces est maintenant disponible !

Scanner le code ou aller à www.fifthwheel.com et sélectionner « Find Parts » dans le menu principal puis choisir « Quick Find ». Taper en entier ou une partie du numéro de modèle de votre sellette d'attelage pour faire apparaître une liste descriptive des produits qui s'y rattachent avec la description. Vous pouvez également faire votre recherche à partir numéro de référence inscrit sur le plateau de votre sellette d'attelage. Il est très facile et rapide d'utiliser cet outil de référence pour trouver vos pièces.



Excellentes formations vidéos disponibles sur le web

Scanner le code ou aller à www.fifthwheel.com et choisissez l'onglet « videos ».

Une multitude d'informations s'y retrouve comme la remise à neuf de votre sellette, la maintenance préventive ainsi que des vidéos sur le couplage et découplage de votre sellette. Les vidéos peuvent aussi être visualisées ou enregistrés sur votre ordinateur de bureau.



FONTAINE
PARTS CONNECTION

www.fifthwheel.com • 800-874-9780

Fontaine Fifth Wheel • 7574 Commerce Circle • Trussville, AL 35173
©2013 • LT-184 FR avril 2013